SAMSUNG

SM-T310

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u okviru licence.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za koji je kroz najstrožije testove potvrđeno da može reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju *www.divx.com* sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i dvostruki D simbol su žigovi kompanije Dolby Laboratories.

Sadržaj

Početak rada

8 Raspored uređaja
9 Tasteri
10 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
13 Umetanje memorijske kartice
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
16 Zaključavanje i otključavanje uređaja
16 Podešavanje jačine zvuka
16 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

17 Indikator ikona
18 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
21 Pokreti za upravljanje
23 Korišćenje više prozora
27 Obaveštenja
28 Početni ekran
30 Zaključani ekran
31 Ekran aplikacija
33 Korišćenje aplikacija
33 Pomoć
34 Unos teksta
36 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
37 Postavljanje naloga
38 Prenos datoteka
39 Zaštita uređaja
41 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

42 Kontakti
46 E-pošta
47 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Слике
50 Twitter

Web i mreža

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Screen Mirroring
55 Samsung Link
56 Group Play
58 WatchON

Mediji

59 Muzika
61 Kamera
66 Galerija
70 Album priče
74 Paper Artist
75 Video
76 YouTube
77 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

78 Play прод.
79 Samsung Apps
79 Game Hub
80 Music Hub
81 Play Books
81 Play Movies
81 Google Play музика
81 Play игре
82 Play новинарница
82 Readers Hub
82 Video Hub

Uslužni programi

83 Beleška
84 S planer
87 Dropbox
88 Cloud
88 Диск
89 POLARIS Office 5
91 Alarm
92 Svetsko vreme
93 Kalkulator
93 S prevodilac
94 S Voice
95 Google
96 Гласовна претрага
96 Moji fajlovi
97 Preuzimanja
97 TripAdvisor

Putovanja i lokalno

98 Мапе

Podešavanja

99 O podešavanjima
99 Wi-Fi
100 Bluetooth
100 Upotreba podataka
101 Još podešavanja
102 Režim blokiranja
102 Hendsfri režim
102 Zvuk
103 Ekran
104 Memorija
104 Režim štednje energije
105 Baterija
105 Menadžer aplikacija
105 Podrazumevane aplikacije
105 Lokacija
106 Zaključavanje ekrana
107 Bezbednost
108 Jezik i unos
111 Cloud

111 Bekap i resetovanje
112 Dodaj nalog
112 Pokret
112 Kontrola glasom
112 Predmeti
113 Datum i vreme
113 Pristupačnost
114 O uređaju
114 Google подешавања

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

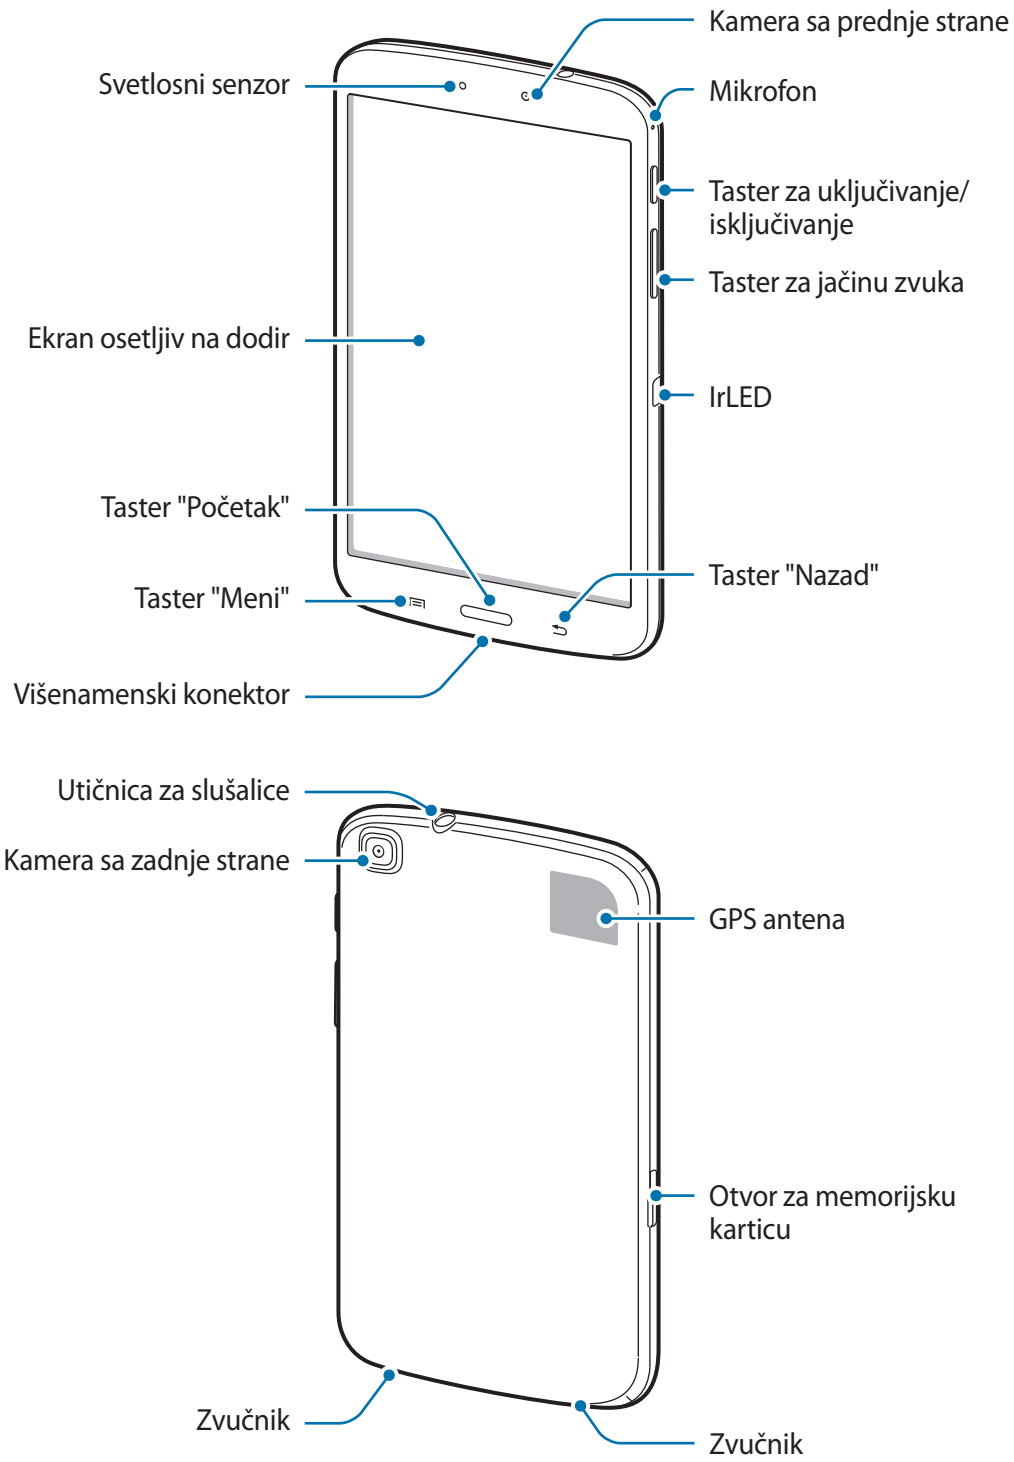

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite 8 – 10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
	Meni	• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Kucnite i zadržite da biste pokrenuli „Google“ pretragu.
	Početak	• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
	Nazad	• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
	Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

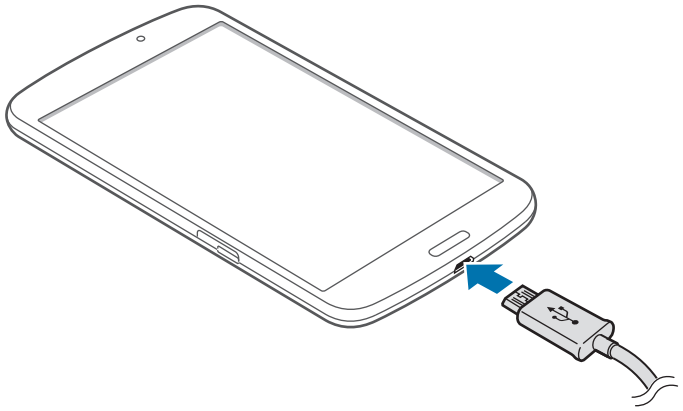

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:

Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD memory card**.

1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

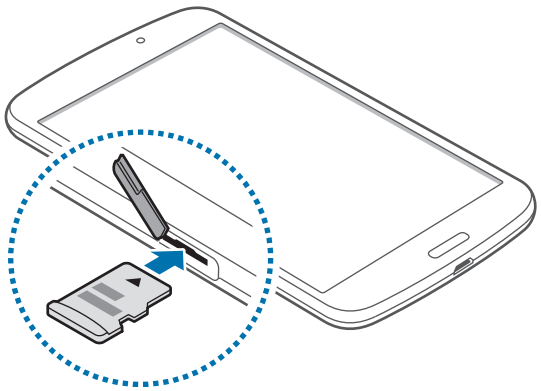

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

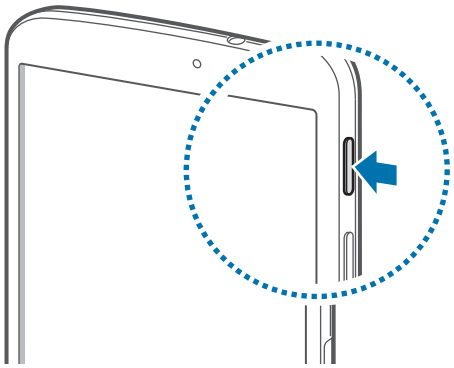

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Pocetak" i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana u donjem delu ekrana.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Sinhronizovano sa webom
	Povezan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

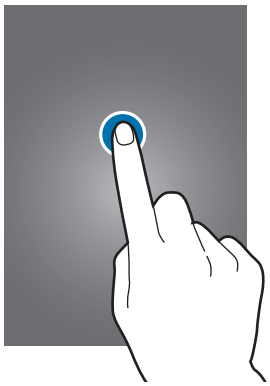

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

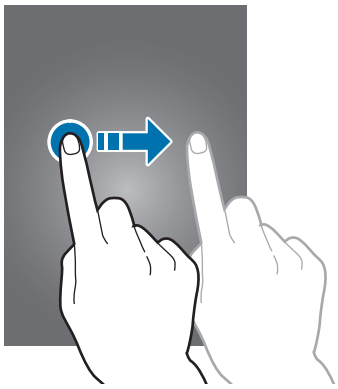

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

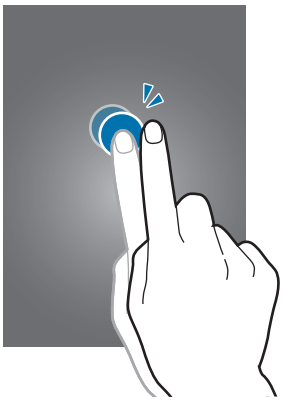

Lako udaranje

Lako prevuci levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevuci gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

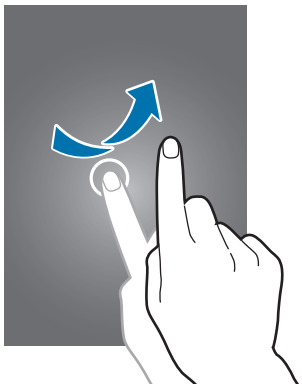

Štipanje

Raširite dva prsta na web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

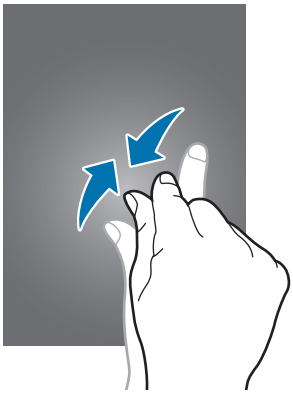

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Pokret**, a zatim nadesno prevucite prekidač u gornjem desnom delu ekrana.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

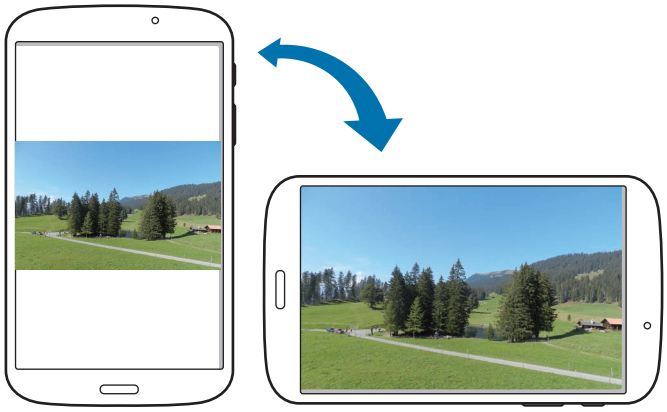

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

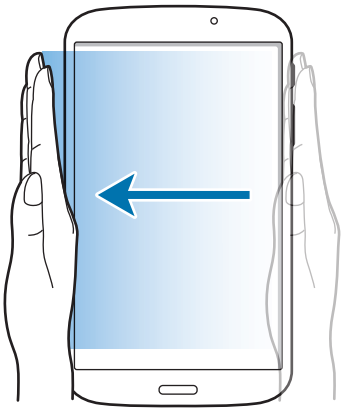

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

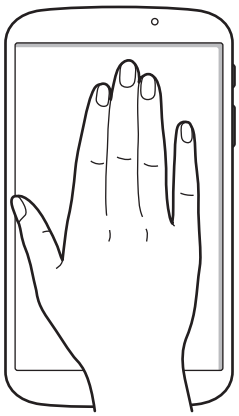

Korišćenje više prozora

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.

- Mogu se izvršavati samo aplikacije na sistemskoj paleti više prozora.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje višestrukih prozora, na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Ekran**, a zatim označite **Više prozora**.

Korišćenje više prozora sa deljenim ekranom

Koristite ovu funkciju za pokretanje aplikacija na deljenom ekranu.

Pokretanje aplikacija u višestrukom prozoru sa deljenim ekranom

1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite .

Sistemska paleta sa više prozora se pojavljuje na desnoj strani ekrana.

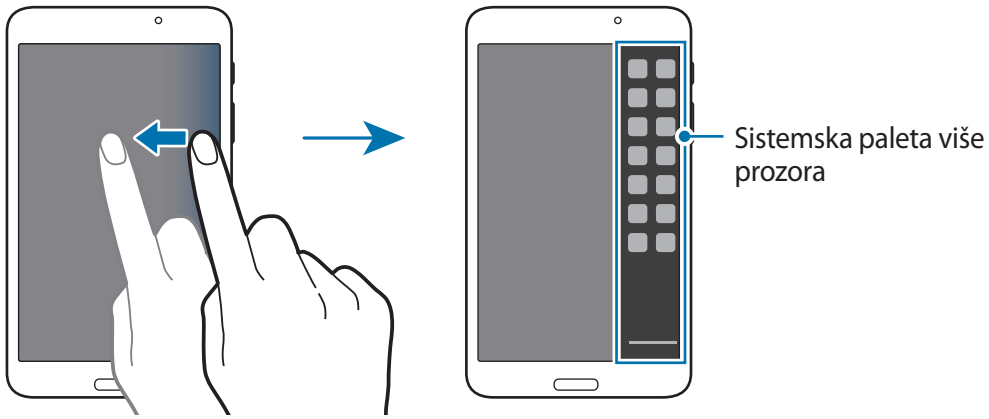

2 Kucnite i držite ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na ekran.

Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.

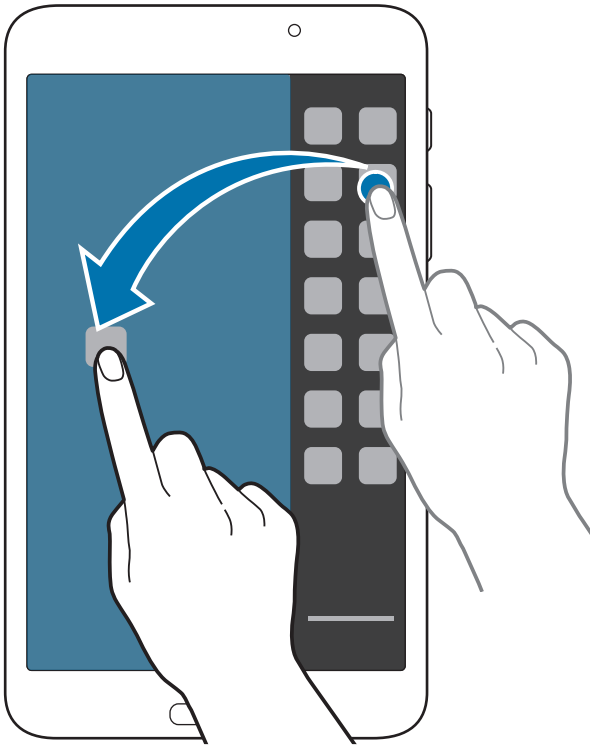

3 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Deljenje sadržaja između aplikacija

Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su **E-pošta** i **Internet**, njihovim prevlačenjem i otpuštanjem.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

1 Pokrenite aplikaciju **E-pošta** i **Internet** u deljenom ekranu više prozora.

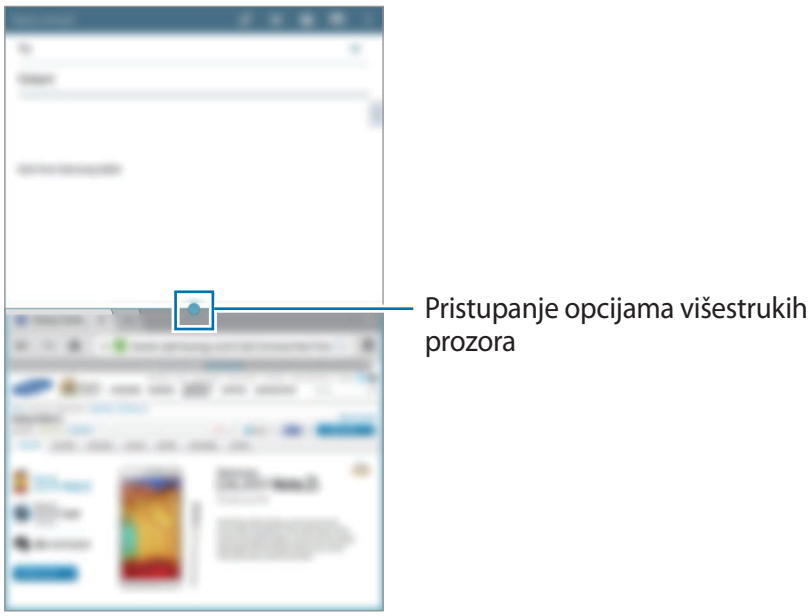

2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na .

Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

- : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
- : Deljenje stavki kao što su slike, tekst ili linkovi između prozora aplikacija funkcijom prevlačenja i otpuštanja.
- : Povećanje prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

3 Kucnite i držite stavku u prozoru za Internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.

Kreiranje kombinacije višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate trenutno aktivne aplikacije višestrukih prozora kao kombinaciju.

1 Pokrenite više aplikacija u deljenom ekranu više prozora.

2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na → **Kreiraj**.

3 Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Trenutno aktivna kombinacija više prozora se dodaje na sistemsku paletu više prozora.

Da biste pokrenuli aplikacije pomoću sačuvane kombinacije, izaberite kombinaciju sa sistemske palete više prozora.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
- **Režim čitanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali koje će se aplikacije koristiti, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Režim čitanja**.
- **Više prozora**: Podesitite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Screen Mirroring**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Sinhron.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Pametan ostanak**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Štednja napajanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Režim blokiranja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Režim blokiranja**.
- **Profil letenja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
- **Hendsfri režim**: Aktiviranje ili deaktiviranje hendsfri režima.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili panela.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i**: Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
- **Folder**: Kreiranje nove fascikle.
- **Strana**: Dodavanje novog panela Početnom ekranu.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Kucnite na → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Kucnite na → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na dnu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.
- **Слике**: Pregled slika u **Слике**.
- **Tapeti**: Pregled slika tapeta.

Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran. Unesite željenu lokaciju, promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.

Zaključani ekran

Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje zgodnih widget-a.

Dodavanje widget-a

Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite **Više widget-a**.

Ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu kada su aktivirane bezbednosne funkcije.

Kucnite na oblast panela sa widget-ima u gornjem delu ekrana. Listajte nadesno do poslednje strane, kucnite na +, a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.

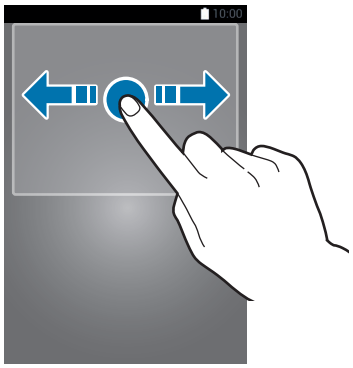

Promena mesta panela

Pomeranje panela

Listajte nalevo ili nadesno po oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Listajte nalevo ili nadesno po oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.

Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Kucnite na → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste onemogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer za aplikacija**, pronađite opciju **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na opciju **Omogući**.

- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu onemogućiti.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se i dalje nalaze na uređaju.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Pocetak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Pocetak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Pocetak", a zatim kucnite na .

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

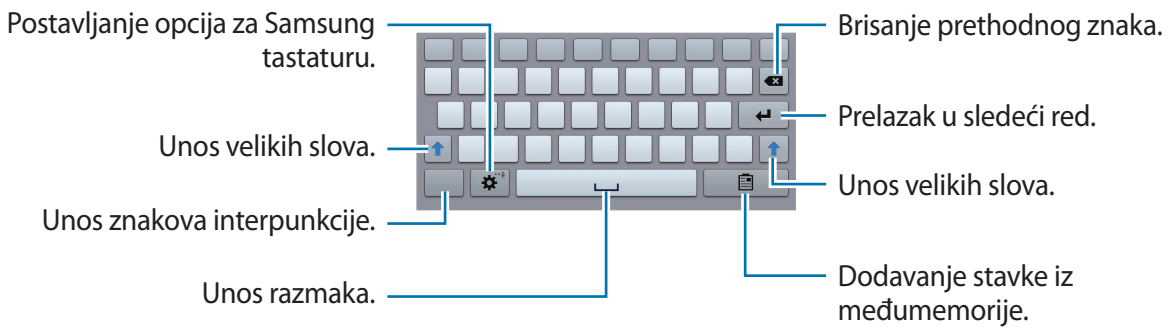

Unos velikih slova

Kucnite na pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena tipa tastature

Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na da biste promenili tip tastature.

Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezik tastature.

Rukopis

Kucnite i držite → , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

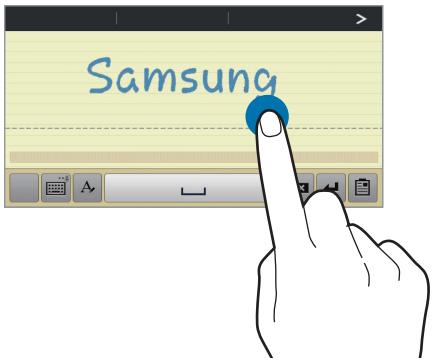

Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vodiče za pokrete, kucnite i zadržite , a zatim kucnite na → **Pomoć** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 99)

Uverite se da je Wi-Fi konekcija aktivna pre korišćenja internet aplikacija.

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.

- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje „Wi-Fi“ mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Postavljanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, podesite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

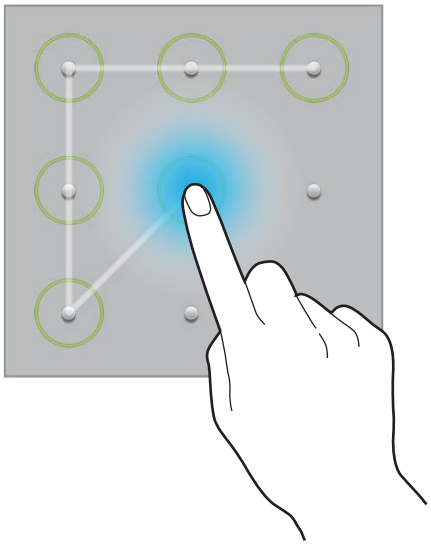

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kôd za otključavanje.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

Komunikacija

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.

Kucnite na → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.

Premeštanje kontakata

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa na listi kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Kucnite na → **Uvezi/Izvezi**, a zatim izaberite opciju za uvoz.

Izvoz kontakata

Kucnite na → **Uvezi/Izvezi**, a zatim izaberite opciju za izvoz.

Deljenje kontakata

Kucnite na → **Deli vizitkartu putem** → **Više kontakata**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene**: Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz omiljenih**: Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz u vidu rešetke** / **Prikaz u vidu liste**: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Grupe kontakata

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Izmeni grupu**: Promena podešavanja grupe.
- **Kreiraj**: Stvaranje nove grupe.
- **Ukloni iz grupe**: Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji e-poruku**: Pošaljite e-poštu članovima grupe.
- **Promeni redosled**: Kucnite i držite pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Brisanje grupa

Kucnite na , izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.

Slanje e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na → **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na da biste je uredili.

Kucnite na → **Deli vizitkartu putem** → **Izabrani kontakt**, a zatim izaberite metod deljenja.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na za privatni nalog za e-poštu, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog za e-poštu. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na pri vrhu ekrana. Unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na → da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontkate, informacije o lokaciji i drugo.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na → **Slanje rasporeda**. Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

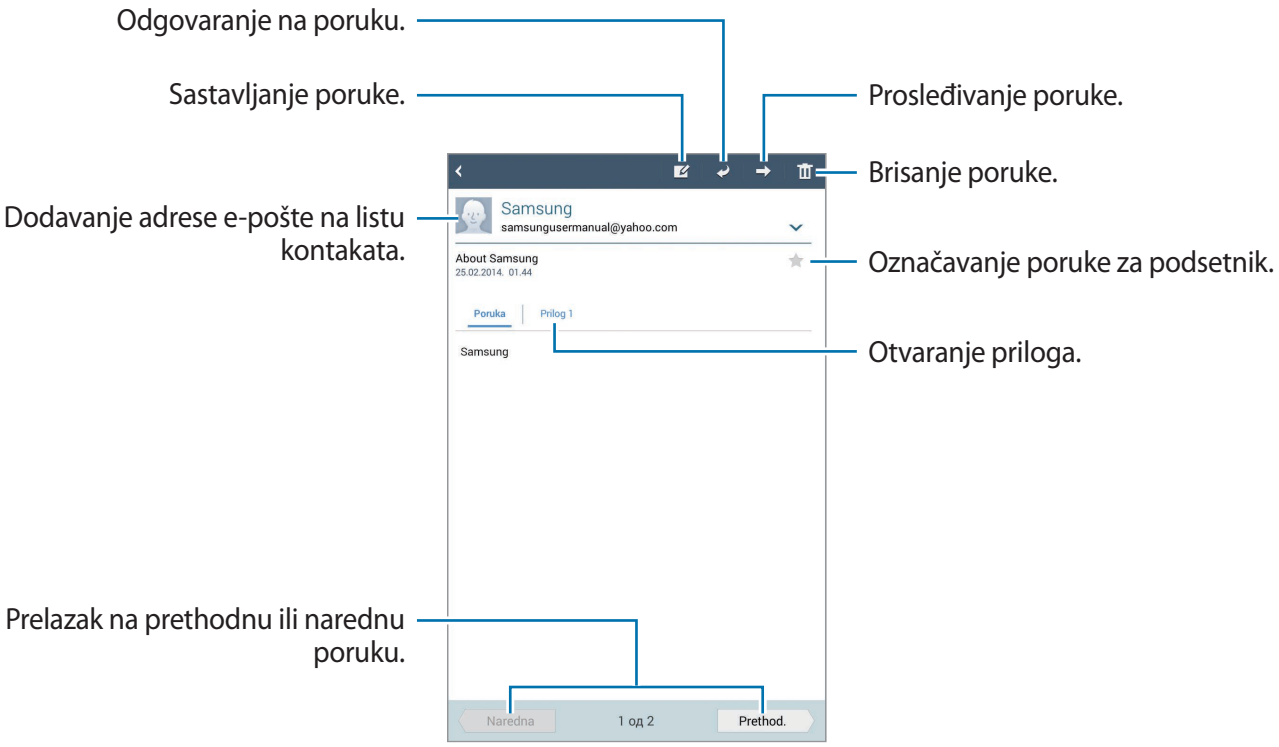

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na + **CC/BCC** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i drugo.

Kucnite na → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na → **Подешавања** da biste promenili podešavanje za Google Mail.

Kucnite na → **Пошаљи повратне информације** da biste poslali svoja mišljenja o razvoju aplikacije.

Kucnite na → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

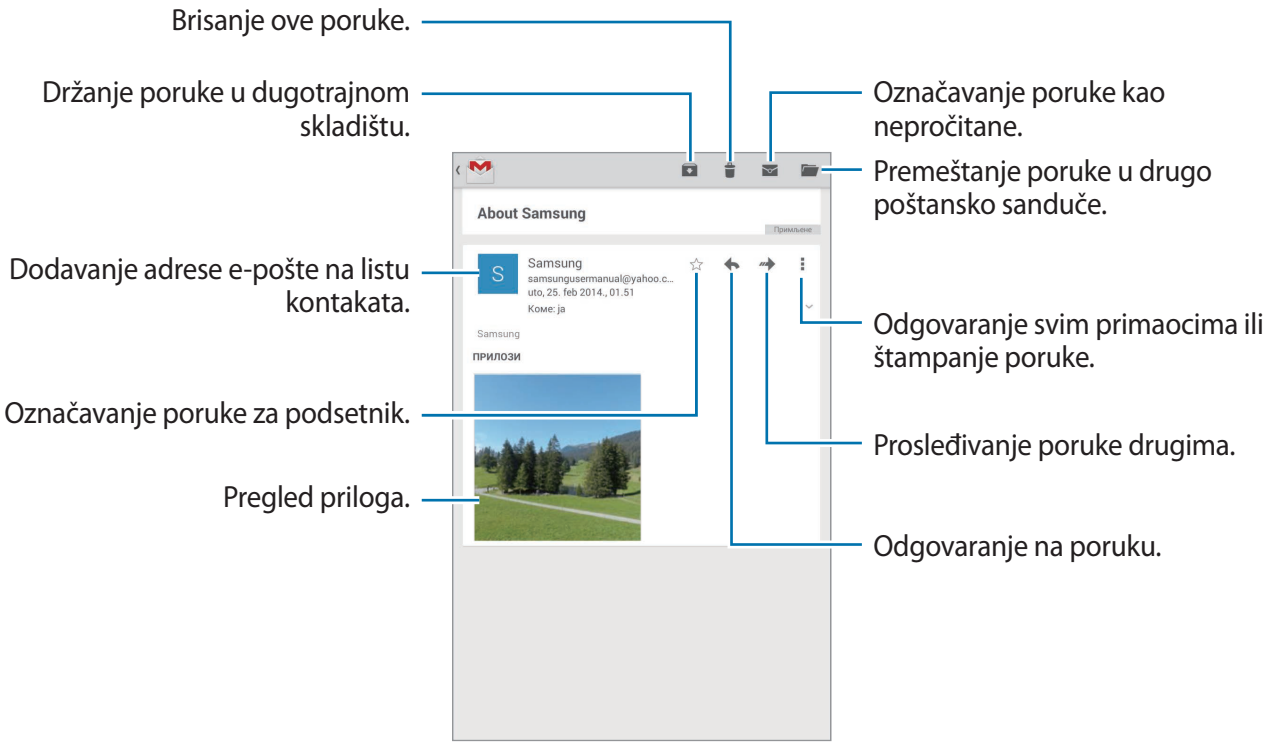

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Izaberite oznaku u **СВЕ ОЗНАКЕ** da vidite poruke pod ostalim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Све** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ**: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО**: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite na > da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

- : Izmenite sliku.
- : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
- : Izbrišite sliku ili video zapis.

Twitter

Koristite ovu aplikaciju da ostanete povezani sa Vašom društvenom mrežom na Twitteru.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Twitter**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Unesite nalog na „Twitter“-u i lozinku. Prikaži ili deli fidove.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na .

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na .

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

Kucnite na → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

Sačuvane strane

Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na → **Sačuvane strane**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na → **Preuzimanja**.

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na → **Podeli putem**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Нова карт.**

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na → **Обележивачи**.

Bluetooth

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u fascikli **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na udaljenim uređajima ili servisima za web skladištenje putem Interneta. Možete reprodukovati i slati multimedijske datoteke sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada otvarate ovu aplikaciju, pojaviće se sav sadržaj sa vaših registrovanih uređaja i uređaja za skladištenje. Možete ih pretraživati i reprodukovati.

Slanje datoteka

Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje.

Kucnite na da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Deljenje datoteka

Kucnite na da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim kucnite na , izaberite datoteke, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju

Kucnite na da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim kucnite na , izaberite datoteke, kucnite na , a zatim izaberite uređaj.

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

Upravljanje sadržajem na servisu za web skladištenje

Izaberite servis za web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Da biste preneli datoteke između vašeg uređaja i servisa za web skladištenje, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Da biste registrovali servise za web skladištenje na uređaju, kucnite na → **Dodajte skladište**, a zatim izaberite servis za web skladištenje.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju da biste uživali u trenucima kada sa vašim prijateljima delite i reprodukujete sadržaj. Kreirajte ili se pridružite sesiji Group Play, a zatim podelite sadržaj, kao što su slike ili muzika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Dok koristite ovu aplikaciju, ne možete pristupati Internetu preko Wi-Fi mreže.

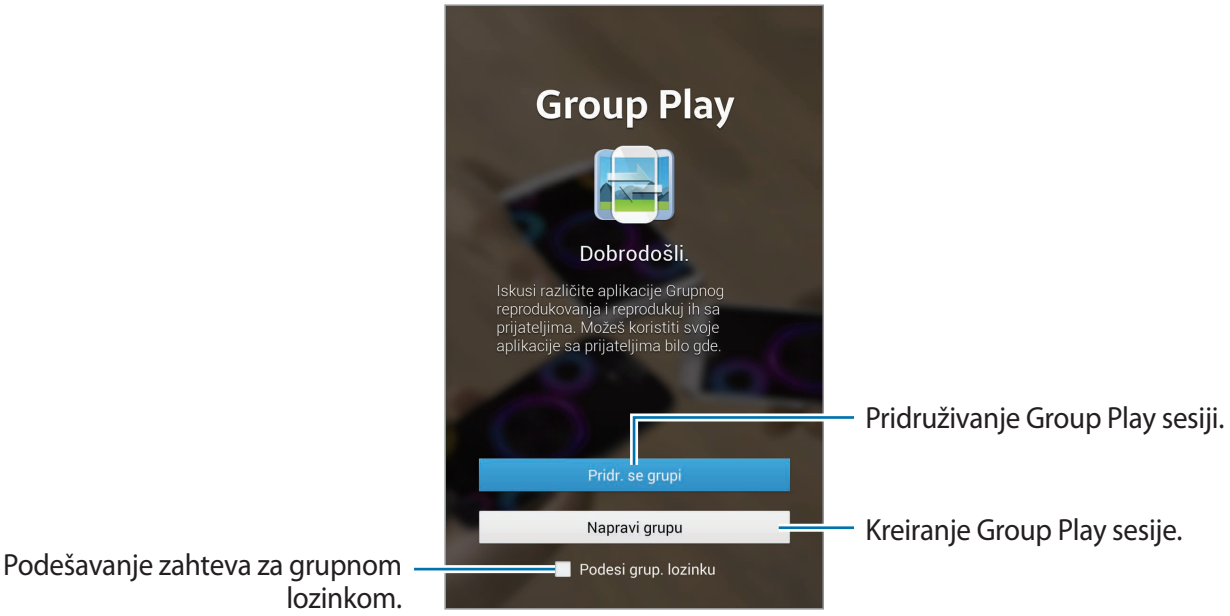
Group Play
Dobrodošli.
Iskusi različite aplikacije Grupnog reprodukovanja i reprodukuj ih sa prijateljima. Možeš koristiti svoje aplikacije sa prijateljima bilo gde.
Pridr. se grupi
Napravi grupu
Podesi grup. lozinku
Pridruživanje Group Play sesiji.
Kreiranje Group Play sesije.
Podešavanje zahteva za grupnom lozinkom.

Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje

Kada kreirate Group Play sesiju, ostali uređaji se mogu priključiti sesiji i deliti sadržaj.

Kada koristite lozinku za Group Play sesiju, ostali uređaji moraju uneti lozinku da bi pristupili sesiji. Da biste koristili lozinku, kucnite na **Podesi grup. lozinku**.

Kucnite na **Napravi grupu**, postavite lozinku, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku**: Povežite dva ili više uređaja i koristite ih da biste kreirali efekat surround zvuka kada delite muziku.
- **Podeli slike**: Izaberite slike za deljenje.
- **Deli dokumente**: Izbor dokumenata za deljenje.
- **Igraj igre i još mnog toga**: Igrajte igrice putem interneta sa prijateljima.

Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje

Pridružite se Group Play sesiji koja je kreirana na drugom uređaju.

Kucnite na **Pridr. se grupi**, izaberite Group Play sesiju kojoj želite da se pridružite, a zatim unesite lozinku za grupu, ako je potrebno. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na uređaju.

Korišćenje dodatnih funkcija u Group Play sesiji

Dok delite sadržaj sa drugim uređajima, koristite sledeće funkcije:

- : Promena postavki zvučnika za svaki povezani uređaj.
- → : Podešavanje jačine zvuka.
- → : Postavljanje uređaja za korišćenje svih povezanih uređaja kao stereo zvučnika.
- : Pisanje beleške ili crtanje po ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste kreirali.
- : Prikaz svih deljenih slika u obliku mozaika. Ova funkcija je dostupna kada izaberete više od dve slike.
- / : Biranje više slika ili dokumenata.
- : Prikaz učesnika grupe.

WatchON

Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.

Na ekranu aplikacija kucnite na **WatchON**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom daljinskim putem preko uređaja.

Kucnite **Postavi WatchON**, izaberite region i servis za emitovanje, a zatim kucnite **Dalje**.

Gledanje televizije

Izaberite iz predloga TV programa ili izaberite kategoriju u donjem delu ekrana. Izaberite TV program a zatim kucnite na **Gledaj na TV aparatu** ili **Pogledaj odmah**. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.

Podešavanje podsetnika za programe

Kucnite na **Vreme** pri dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite program, a zatim kucnite na . Podsetnik za izabrani program se dodaje u **S planer**.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.

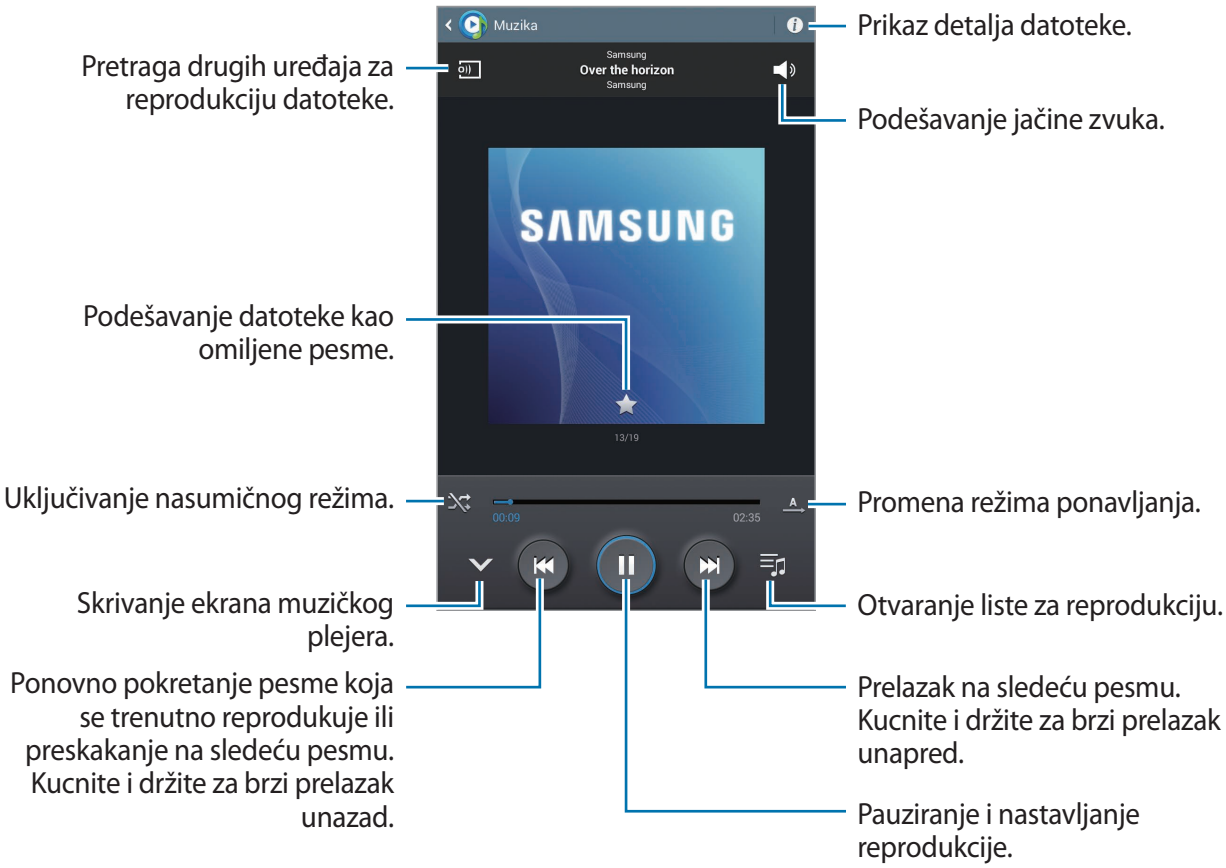

Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na → **Podešavanja** → **Napredne** → **Muzika automatski isključena**.

Kada se aktivira **Muzika automatski isključena**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Muzika automatski isključena se možda neće aktivirati za neke datoteke.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na → **Podešavanja** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za zvuk alarma, kucnite na → **Postavi kao ton alarma**.

Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na . Unesite naslov i kucnite na **OK**. Izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** → .

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 66)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na da biste snimili fotografiju.

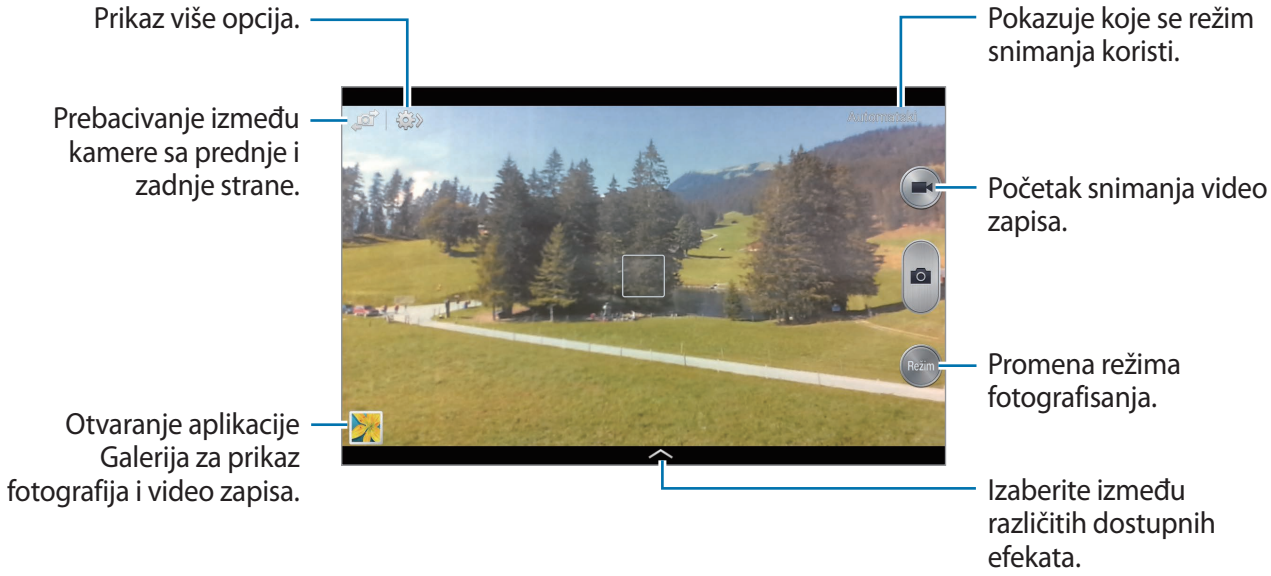
Prikaz više opcija.
Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
Otvaranje aplikacije Galerija za prikaz fotografija i video zapisa.
Pokazuje koje se režim snimanja koristi.
Početak snimanja video zapisa.
Promena režima fotografisanja.
Izaberite između različitih dostupnih efekata.
Automatski
Režim

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski**: Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice**: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Zvuk i snimak**: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

  Kucnite na da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.

Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Panorama**: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

  - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
  - Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi**: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Noć**: Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

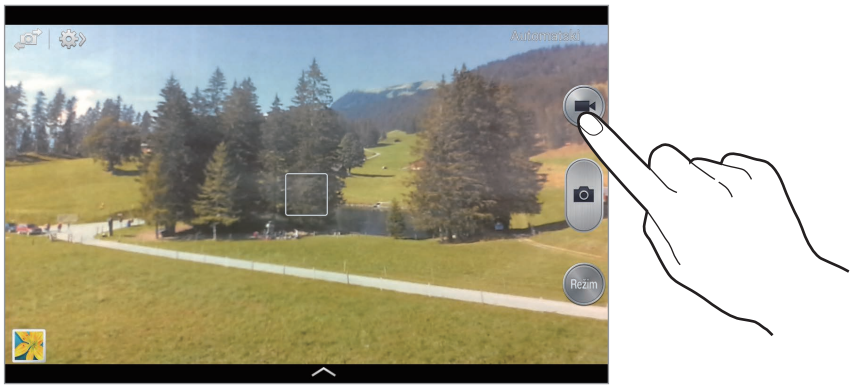

Režim snimanja

Kucnite na → da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno**: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Granična veličina za e-poruke**: Koristite ovaj režim za smanjenje kvaliteta za slanje putem e-pošte.

Uvećanje i umanjenje prikaza

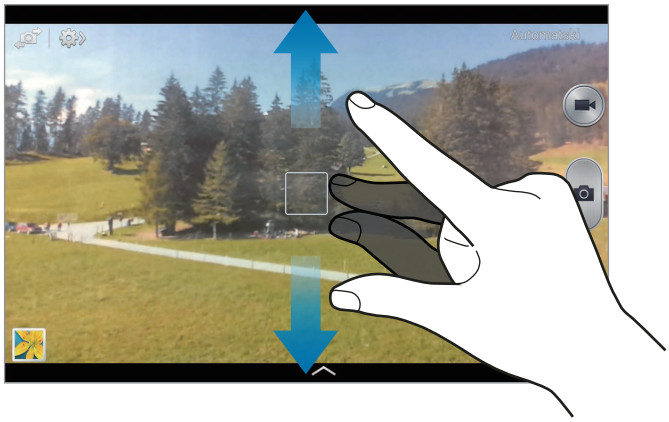

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Deljeni snimak

Kucnite na → , a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli snimak**: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **ChatON deljenje foto.**: Slanje fotografije na drugi uređaj putem funkcije ChatON. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- **Daljinski vizir**: Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na → → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije „Wi-Fi Direct“. Kucnite na da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao tražilo.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na → da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije** / **Veličina video zapisa**: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim fokusa**: Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Režimi merenja**: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO**: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Oznaka lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji **Album priče**.

  - Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Prikaz slika/videa**: Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Tast. za jač. zv.**: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje**: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.

- **Nivo ekspozic.**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Smernice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontrola glasom**: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla**: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte za korišćenje funkcije Tag Buddy u opciji **Galerija** i **Album priče**.
- **Sačuvaj kao obrnuto**: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje**: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.**: Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na → **Izmeni brza podešavanja**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni**: Dodajte sliku u omiljene.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije**: Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju**: Koristite za upis obaveštenja na poleđini slike. Kucnite na da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiranje u međumemoriju.
- **Štampaj**: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo**: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.

- **Rotiraj udesno**: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao**: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Podešavanja**: Promenite podešavanja galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slike, kucnite na → **Editor fotografija** ili **Paper Artist**.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera, kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Kucnite na → **Podešavanja** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku lica i koristite dostupne opcije, kao što je slanje poruka.

Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na → **Podešavanja** → **Oznake** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno tda biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premesti** da biste premestili stavke.

Album priče

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz uredno i automatsko organizovanje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album priče**.

Kreiranje album priče

Kreirajte albume priča tako što ćete izabrati slike iz **Galerija** ili slike sortirane prema informacijama o oznakama.

Kucnite na +, a zatim izaberite opciju.

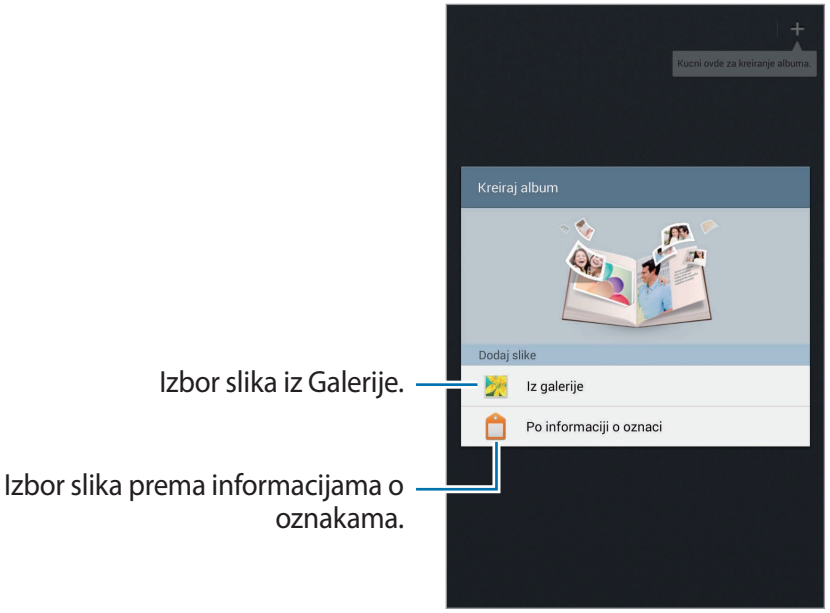

Kreiranje albuma iz Galerije

Kucnite na **Iz galerije**, izaberite fasciklu, izaberite slike, a zatim kucnite na **Gotovo**. Unesite naslov albuma, izaberite temu i naslovnu sliku, a zatim kucnite na **Kreiraj album**.

Kreiranje albuma prema informacijama o oznakama

Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama o oznakama, kao što je lokacija gde je slika snimljena, subjekti ili vreme.

Kucnite na **Po informaciji o oznaci**, a zatim postavite sledeće opcije za oznake:

- **Lokacija**: Navedite lokaciju. Uređaj sortira slike sa zadate lokacije. Da biste koristili oznake lokacije, aktivirajte postavku za GPS oznaku u opciji **Kamera** pre nego što snimite fotografije. (str. 65)
- **Ljudi**: Izaberite ljude sa označenih fotografija. Uređaj sortira slike sa snimljenim ljudima. Da biste koristili oznake ljudi, dodajte oznake slikama u **Galerija**. (str. 69)
- **Vreme**: Navedite vremenski period. Uređaj sortira slike snimljene tokom zadatog perioda.

Nakon završetka podešavanja, kucnite na **Pronađi slike**. Unesite naslov albuma, izaberite temu i naslovnu sliku, a zatim kucnite na **Kreiraj album**.

Pregledanje Album priče

Izaberite album priče. Na prvoj strani se pojavljuje naslovna slika. Listajte ulevo ili udesno da biste videli slike u albumu priče.

Na stranici albuma, kucnite na ☰ i koristite sledeće funkcije. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od stranice.

- **Izmeni naslov**: Preimenovanje albuma.
- **Dodaj sadržaj**: Dodajte više sadržaja na trenutnu stranu.
- **Ukloni sadržaj**: Brisanje sadržaja na trenutnoj strani.
- **Izmeni**: Promena izgleda trenutne strane.
- **Promeni temu**: Promenite temu za izgled strane.
- **Promeni sliku albuma**: Promena naslovne slike albuma.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom albumu.

- **Podeli putem**: Slanje albuma drugima.
- **Štampaj**: Štampajte album povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Poruči foto-album**: Poručivanje odštampanog albuma.
- **Izvezi album**: Izvezite album na druge lokacije za skladištenje.
- **Obriši stranu**: Brisanje strana.

Uređivanje slika

Kucnite na sliku na strani u albumu.

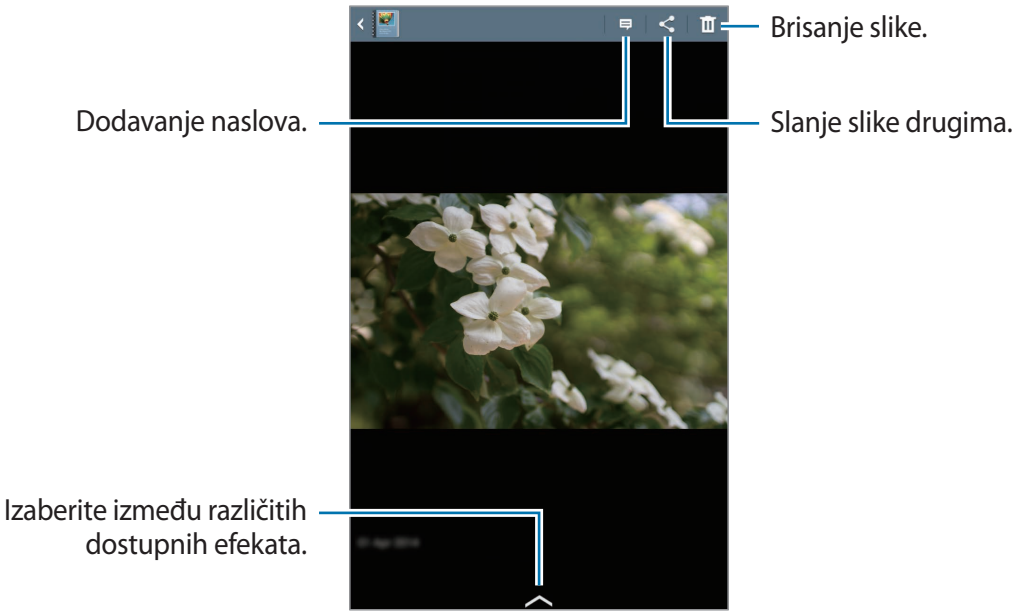

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Slajd-šou**: Pokrenite slajd-šou ili promenite postavke za slajd-šou.
- **Post. kao omot**: Postavite sliku kao naslovnu sliku albuma.
- **Rotiraj ulevo**: Rotiranje slike ulevo.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje slike udesno.

Kreiranje albuma sa preporučenim fotografijama

Kada snimate više fotografija na lokaciji, uređaj predlaže da kreirate novi album zasnovan na lokaciji. Ova funkcija vam pomaže da lako kreirate foto albume kada prisustvujete dnevnim događajima ili putujete.

Postavljanje matičnog grada

Postavite matični grad da bi uređaj mogao da prepozna da li se nalazite kod kuće ili ste na putovanju. Uređaj predlaže da kreirate albume događaja ili putovanja na osnovu vaše lokacije. Na primer, kada snimate fotografije van matičnog grada, uređaj predlaže da kreirate album putovanja.

Kucnite na → **Podešavanja** → **Rodni grad**, izaberite način podešavanja, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Podešavanje minimalnog broja fotografija

Kucnite na → **Podešavanja**, a zatim prevucite dugme pored tipa albuma udesno. Izaberite tip albuma, a zatim postavite minimalni broj fotografija.

Kada snimate fotografije koje zadovoljavaju zadati kriterijum, uređaj će predložiti da kreirate album.

Uređaj će preporučiti da kreirate albume priča kada pređete unapred zadati broj fotografija u jednom danu.

Kreiranje albuma događaja ili putovanja

Kucnite na → **Iz predloga**. Izaberite album, unesite naslov albuma, a zatim kucnite na **Kraj**.

Paper Artist

Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Paper Artist**.

Koristite umetničke alate za uređivanje slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Paper Pictures**.

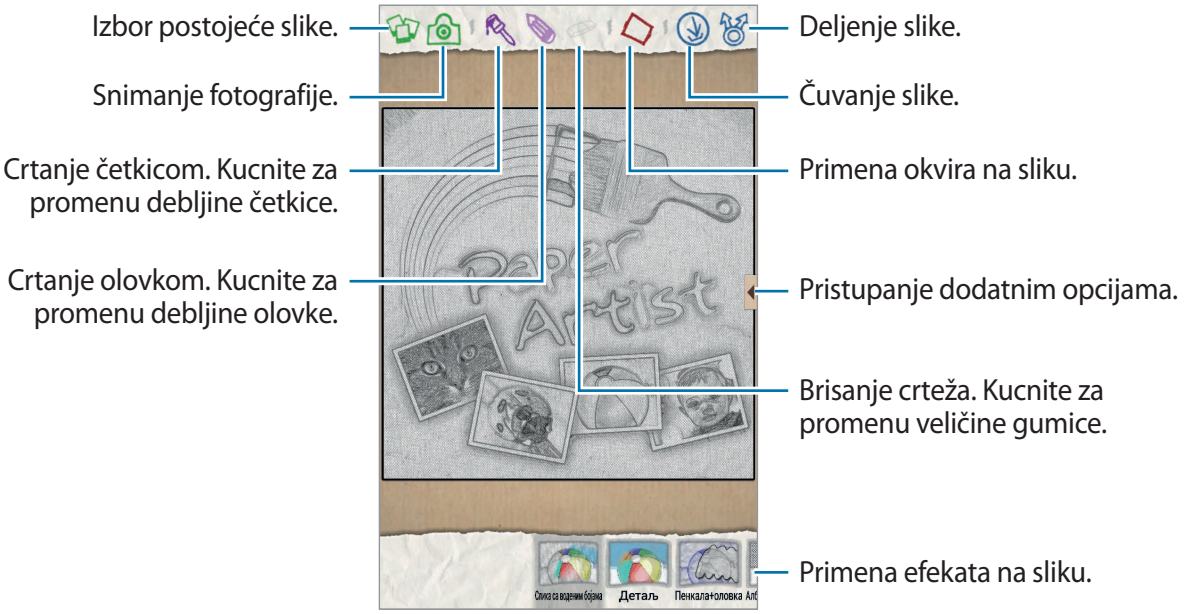

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

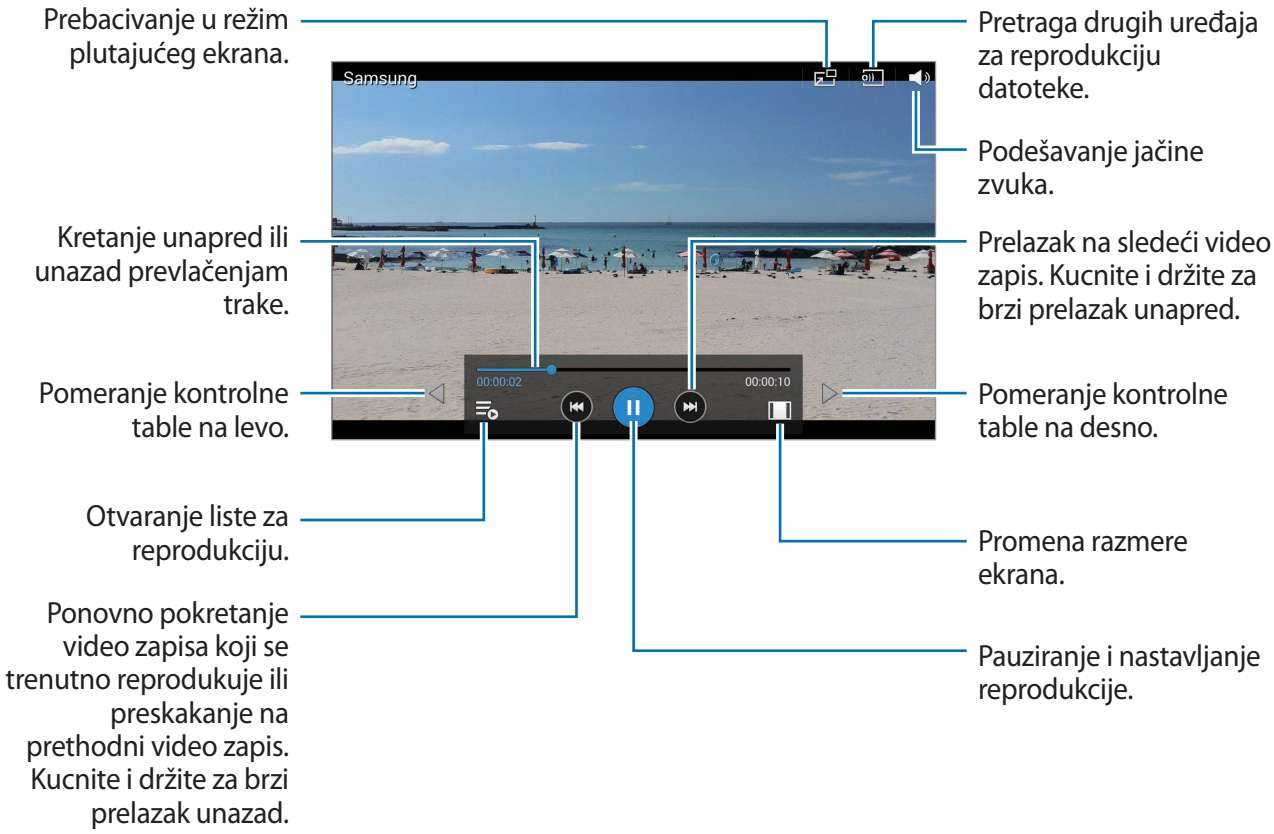
Prebacivanje u režim plutajućeg ekrana.
Pretraga drugih uređaja za reprodukciju datoteke.
Podešavanje jačine zvuka.
Kretanje unapred ili unazad prevlačenjam trake.
Prelazak na sledeći video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.
Pomeranje kontrolne table na levo.
Pomeranje kontrolne table na desno.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Promena razmere ekrana.
Ponovno pokretanje video zapisa koji se trenutno reprodukuje ili preskakanje na prethodni video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Brisanje video zapisa

Kucnite na ⋮ → **Obriši**, izaberite video zapise, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na ⋮ → **Podeli putem**, izaberite način deljenja, izaberite video zapise, a zatim kucnite na **Kraj**.

Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskačući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na ☰ → **Отпремљено** → , izaberite video, unesite informacije za video, a zatim kucnite na .

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice nalevo, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite „Flipboard“ stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Aplikacije i prodavnice medija

Play прод.

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite *apps.samsung.com*.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **KATEGORIJE** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Game Hub**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge **Samsung Apps**.

Music Hub

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju muzike i kupovinu pesama ili albuma iz kataloga usluge Music Hub.

Pretplatite se na Music Hub premijum uslugu da biste uživali u prilagođenim preporukama, neograničenom strimingu pesama, ličnim radio-stanicama i usluzi cloud skladištenja za celokupnu vašu muziku.

Za dodatne informacije kucnite na ☰ → **Pomoć** ili posetite web lokaciju Music Hub.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Music Hub**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke funkcije mogu biti označene različito u zavisnosti od uslova pretplate.
- Neke funkcije, uključujući usluge striminga možda neće biti dostupne u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

MOJA MUZIKA

Reprodukujte muziku sačuvanu na uređaju i na cloud serveru za skladištenje. Sva vaša muzika je automatski sinhronizovana sa vašim računarom.

KATALOG

Uživajte u neograničenom strimingu pesama. Strimujte pesme ili ih preuzimajte da biste ih slušali bez pokrivenosti mreže. Dodajte pesme u liste pesama i podelite ih sa prijateljima.

RADIO

Slušajte muziku na radio-stanicama ili kreirajte sopstvene radio-stanice. Možete personalizovati vašu stanicu na osnovu izvođača kog volite. Stanica će reprodukovati muziku slučnu pesmama vašeg omiljenog umetnika. Takođe, možete primati prilagođene poruke sa usluge Music Hub.

Play Books

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Books**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Readers Hub**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite na knjigu da biste je čitali. Da biste preuzeli datoteke knjiga, idite na Readers Hub prodavnicu.

Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje i kupovinu video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video Hub**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video zapis.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na , unesite belešku, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste promenili boju pozadine, kucnite na → **Boja**.

Da biste zaključali belešku tako da je drugi ne mogu videti, kucnite na → **Zaključaj**.

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Kucnite na belešku da biste je izmenili.

Da biste potražili belešku, kucnite na .

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na .

Da biste obrisali beleške, kucnite na .

Da biste sortirali beleške prema datumu, kucnite na → **Sortiraj po**.

Da biste tekst u beleškama poslali drugima, kucnite na → **Podeli tekst putem**.

Da biste beleške poslali drugima, kucnite na → **Podeli putem**.

Da biste štampali beleške uz povezivanje uređaja na štampač, kucnite na → **Štampaj**. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Da biste uvezli beleške sa usluge Google Docs, kucnite na → **Uvezi**.

Da biste beleške izvezli na druge lokacije za skladištenje, kucnite na → **Izvezi**.

Da biste promenili podešavanje za belešku, kucnite na → **Podešavanja**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili. Listajte levo ili desno da biste videli još beleški.

Kucnite na i koristite sledeće usluge:

- **Obriši**: Brisanje beleške.
- **Boja**: Promena boje pozadine.
- **Zaključaj**: Zaključavanje beleške tako da je drugi ne bi videli.
- **Štampaj**: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Podeli tekst putem**: Pošaljite tekst beleške drugima.
- **Podeli putem**: Slanje beleške drugima.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku**: Kreirajte rukom napisanu belešku koju ćete priložiti datumu.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

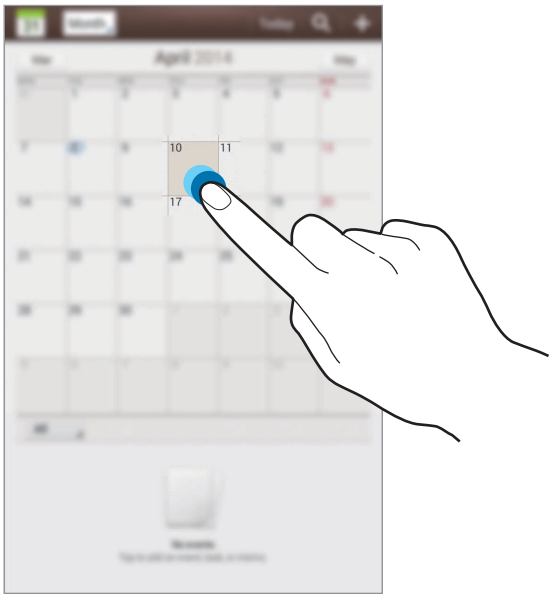

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pozovite druge na događaj slanjem e-pošte. Unesite adresu e-pošte u polje **Učesnici**, ili kucnite na da biste otvorili listu kontakata.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Prilaganje beleški na određeni datum

Kucnite na i zadržite datum da biste ga izabrali i pojaviće se podloga sa beleškama.

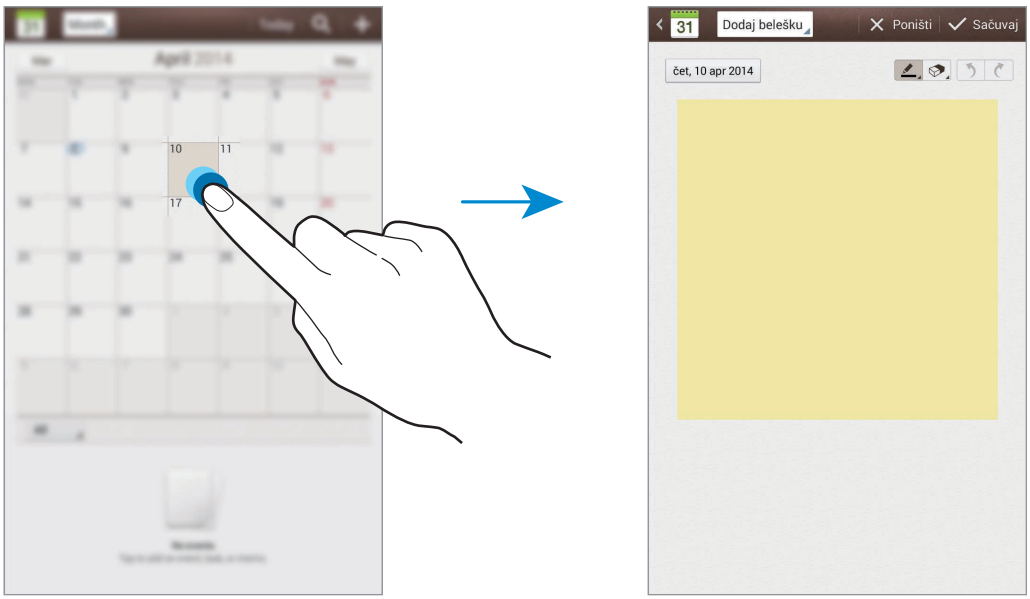

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Google** u opciji **Nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na → **Podešavanja** → **Prikaži podešavanja** → **Kalendari** → **Ekran**, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na **OK**.

Promena tipa kalendara

Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući mesečni, nedeljni ili druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Traženje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste videli današnje događaje ili obaveze, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Kucnite na → **Obriši**, izaberite događaje, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Cloud**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

POLARIS Office 5

Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **POLARIS Office 5**.

Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od tipa datoteke.

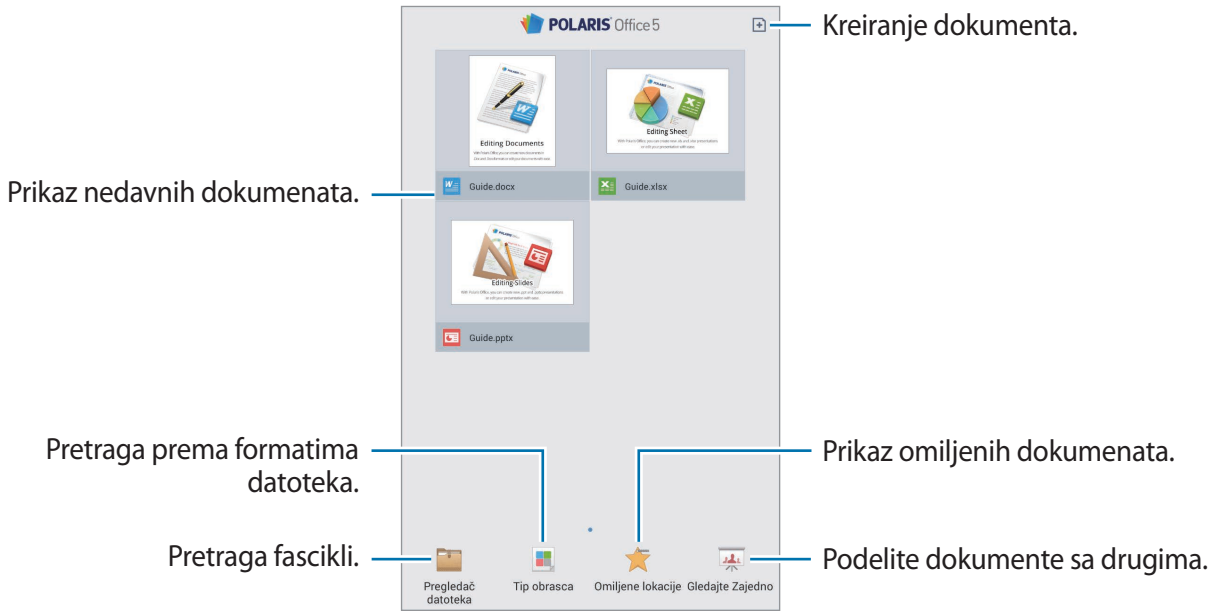

Kreiranje dokumenata

Kucnite na , a zatim izaberite tip dokumenta.

Koristite traku sa alatkama za izmenu u vrhu ekrana da biste izmenili dokument.

Da biste završili, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom delu ekrana, kucnite na **Sačuvaj**, unesite naziv datoteke, izaberite fasciklu u koju želite da je sačuvate, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Čitanje dokumenata

Kucnite na datoteku. Ili kucnite na **Pregledač datoteka**, **Tip obrasca**, ili **Omiljene lokacije**, a zatim izaberite datoteku koju želite da otvorite.

Da biste pokrenuli slajd-šou, kucnite na .

Da biste prevukli na dokument, kucnite na .

Da biste tražili tekstualni niz u dokumentu, kucnite na .

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

Dokument

- **Prebacite na Režim uređivanja**: Otvorite traku sa alatkama za uređivanje.
- **Obeleživač**: Otvorite panel obeleživača. Izaberite oznaku koja će ići sa mestom obeleživača.
- **Postavke**: Promena postavki režima prikaza.
- **Snimanje ekrana**: Snimite označeno područje.
- **Pregled informacija**: Prikaži detalje dokumenta.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama koristeći „POLARIS Office“.

Prezentacija

- **Prebacite na Režim uređivanja**: Otvorite traku sa alatkama za uređivanje.
- **Pogled jednog slajda**: Prikaz pojedinačnih slajdova.
- **Zabeleška (slajd)**: Pogledajte beleške na slajdovima.
- **Snimanje ekrana**: Snimite označeno područje.
- **Pogled informacija**: Prikaži detalje dokumenta.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama koristeći „POLARIS Office“.

Unakrsna tabela

- **Prebacite na Režim uređivanja**: Otvorite traku sa alatkama za uređivanje.
- **Zamrzni**: Držanje izabranog reda na mestu.
- **Snimanje ekrana**: Snimite označeno područje.
- **Pregled informacija**: Prikaži detalje dokumenta.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama koristeći „POLARIS Office“.

Tekst

- **Čitaj sve**: Čitanje dokumenta pomoću funkcije „tekst u govor“.
- **Snimanje ekrana**: Snimite označeno područje.
- **Pregled informacija**: Prikaži detalje dokumenta.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama koristeći „POLARIS Office“.

Alarm

Koristite ovu aplikaciju da biste postavili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

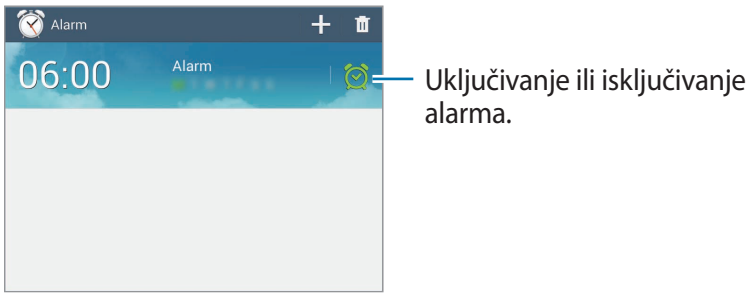

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije**: Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena u mnogim glavnim gradovima na svetu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na , unesite grad ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na .

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite na , izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

Korišćenje aplikacije S prevodilac

Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na .

Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na .

Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na .

Pokretanje razgovora sa prevodiocem

Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog prevoda.

Kucnite na **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj će prevoditi ono što pričate. Kucnite na u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.

Zatim, kucnite na **Speak** za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na u polju za izvorni jezik da bi uređaj mogao da vam ga pročita.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster "Početak".

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Hendsfri režim

U hendsfri režimu, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da aktivirate hendsfri režim, recite „Uključen režim vožnje.“

Pokretanje uređaja glasom

Kada je uređaj isključen možete pokrenuti S Voice funkciju govornom naredbom. Recite uređaju „Zdravo Galaxy“ da biste pokrenuli S Voice.

Da biste aktivirali ovu funkciju, kucnite na → **Settings** → **Wake up command**.

Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih naredbi za pokretanje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite **Buđenje u zaključanom ekranu**. Kucnite na **Podesi komanda budilnika**, a zatim postavite funkcije i govorne naredbe.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim označite stavke koje ćete tražiti.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na → **Подешавања** → **Google тренутно**.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar fascikle koristite jednu od sledećih funkcija:

- : Pretraga datoteka.
- : Promena režima prikaza.
- : Kreiranje fascikle.
- **Vreme**: Sortiranje datoteka ili fascikli.

Izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

- : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
- : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
- : Brisanje datoteka ili fascikli.
- : Slanje datoteka drugima.
- → **Preimenuj**: Promena imena datoteke ili fascikle.
- → **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel. Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Putovanja i lokalno

Mапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mапе**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na ☰.

- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ☰.

- **Vreme vidljivosti je isteklo**: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi**: Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.
- **Preimenuj uređaj**: Postavite Bluetooth ime za uređaj.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za „Bluetooth“.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka.

- **Ciklus upotrebe podataka**: Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ☰.

- **Auto. sinh. podataka**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u opciji **Podešavanja** → **Nalozi**.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klaud usluga.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaji u blizini

- **Ime uređaja**: Pogledajte naziv uređaja.
- **Sadržaj koji se deli**: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji**: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji**: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Preuzmi sa drugih uređaja**: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Režim blokiranja

Izaberite koja će se obaveštenja blokirati i na koliko dugo.

Hendsfri režim

Podesite uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u hendsfri režimu.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Samsung aplikacije**: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk pri kucanju**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Adapt Sound**: Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom slušanja muzike.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Više prozora**: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
- **Režim ekrana**:
  - **Prilagodi prikaz**: Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanjima ekrana.
  - **Dinamika**: Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
  - **Standardno**: Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
  - **Bioskop**: Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Režim čitanja**: Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Pametan ekran**:
  - **Pametno zadržavanje**: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
  - **Pametna rotacija**: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.

- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Trajanje svetla tastera**: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije**: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
- **Auto. pod. tona ekrana**: Podesite uređaj da štedi energiju podešavanjem osvetljenosti ekrana.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Performanse CPU-a**: Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Izlaz ekrana**: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Boja pozadine**: Podesite uređaj da biste smanjili svetlinu boje u pozadini za e-poštu i Internet.
- **Saznaj o uštedi energije**: Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

- **Početna**: Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Mod**: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji**: Postavite uređaj da prikazuje koje aplikacije koriste vašu trenutnu lokaciju i kako one koriste bateriju.
- **Usluge lokacije**: Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Moja mesta**: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Više widget-a**: Podesite uređaj da omogući korišćenje widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu**:
  - **Sat ili lična poruka**: Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

  Za sat:
  - **Veličina sata**: Promenite veličinu sata.
  - **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
  - **Informacije o vlasniku**: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.

  Za ličnu poruku:
  - **Izmeni ličnu poruku**: Uređivanje lične poruke.
- **Prečice**: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu**: Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika**: Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.

- **Šifruj uređaj**: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **Registracija naloga**: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
- **Idi na sajt**: Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj" (*findmymobile.samsung.com*). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Učini lozinke vidljivim**: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Potvrdi aplikacije**: Postavite da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Tip skladišta**: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na ⚙.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena**: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpunkcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema**: Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.

- **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora**: Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor prevlačenjem preko tastature.
- **Zvuk**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na ⚙.

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.

Govorna pretraga

Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:

- **Language**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Open via the home key**: Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Pocetak".
- **Use location data**: Podesite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.

- **Hide offensive words**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Help**: Pristupite pomoćnim informacijama za funkciju **S Voice**.
- **About**: Pregledajte informacije o verziji.
- **Wake up command**: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Check missed events**: Podesite uređaj da proverava poruke ili događaje kada je **S Voice** pokrenut, pritiskom na taster slušalice.
- **Home address**: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili „Twitter“ sa funkcijom **S Voice**.

Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **„Ok Google“ откривање актуелних речи**: Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз**: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Персонализ. препознавање**: Podesite uređaj da koristi informacije sa vaše Google kontrolne table da biste poboljšali preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице**: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika**: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Pokret

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Prevuci dlanom za snimanje**: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Dodirni dlanom za isključivanje zvuka/pauziranje**: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.
- **Saznaj o pokretima ruke**: Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima ruke.

Kontrola glasom

Promenite podešavanja za kontrolu opcija govornim komandama.

Predmeti

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja**: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza**: Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme**: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge Talkback.
- **Prikaži prečicu**: Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
- **TalkBack**: Aktivirajte uslugu Talkback, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Uvećanje pokretima**: Podesite uređaj da uveća ili umanji prikaz pokretima prstiju.
- **Negativ boja**: Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.

- **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta**:
  - **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
  - **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Status podrazum. jezika**: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.
- **Balans zvuka**: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite sve zvuke uređaja.
- **Google titlovi (CC)**: Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Samsung titlovi (CC)**: Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Samsung i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Kucni i drži čekanje**: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je ekran vašeg uređaja zamrznut ili ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 8 – 10 sekundi da biste ponovo pokrenuli sistem.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na *www.samsung.com*.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 09/2014. Rev.1.0